Shark™

Gentle Glide Iron
Plancha Gentle Glide

OWNER'S MANUAL
MANUAL DEL PROPIETARIO
Model/Modelo IR420
120V., 60 Hz., 1400 Watts

USA: ***EURO-PRO Operating LLC***
94 Main Mill Street, Door 16
Plattsburgh, NY 12901

Canada: ***EURO-PRO Operating LLC***
4400 Bois Franc
St. Laurent, QC H4S 1A7

Tel.: 1 (800) 798-7398
www.sharkcompany.com

EURO-PRO

EURO-PRO

GARANTÍA LIMITADA POR UN (1) AÑO

EURO-PRO Operating LLC garantiza que este producto no presentará defectos de materiales ni mano de obra durante un período de un (1) año a partir de la fecha de la compra original, siempre que se utilice para uso doméstico normal, sujeto a las siguientes condiciones, exclusiones y excepciones.

Si el artefacto no funcionara correctamente al usarlo en condiciones domésticas normales dentro del período de garantía, devuélvalo completo y sus accesorios, con flete pagado por adelantado a

En los EE.UU.: ***EURO-PRO Operating LLC***, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y., 12901
En Canadá: ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St. Laurent, Quebec H4S 1A7

Si ***EURO-PRO*** considera que el artefacto presenta defectos de materiales o mano de obra, ***EURO-PRO*** lo reparará o cambiará en forma gratuita. Deben incluirse el documento que compruebe la fecha de compra y US$9.95 para cubrir el costo del envío y manipulación. *

La responsabilidad de ***EURO-PRO Operating LLC*** se limita exclusivamente al costo de la reparación o cambio de la unidad, según su criterio. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas y no se aplica a ninguna unidad que haya sido alterada o utilizada para propósitos comerciales. Esta garantía limitada no cubre los daños causados por mal uso, abuso, manejo negligente o los daños debidos a defectos en el embalaje o maltratos en el tránsito. Esta garantía no cubre los daños o defectos causados o que resulten de daños por envío o reparación, servicio o alteraciones al producto o a cualquiera de sus piezas, realizados por un técnico no autorizado por ***EURO-PRO***.

Esta garantía se extiende al comprador original de la unidad y excluye toda otra garantía legal y/o convencional. La responsabilidad de ***EURO-PRO Operating LLC***, de haberla, se limita a las obligaciones específicas que asume expresamente según los términos de la garantía limitada. **En caso alguno *EURO-PRO Operating LLC* es** responsable de daños incidentales o indirectos de ninguna naturaleza. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, por lo que lo anterior podría no aplicarse a usted.

Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted también podría tener otros derechos, que varían de un estado a otro.

***Importante: Embale cuidadosamente el artículo para evitar que se dañe durante el envío. Asegúrese de incluir el documento que demuestre la fecha de compra y una etiqueta con su nombre, dirección completa y número de teléfono con una nota con los datos de la compra, número de modelo y una explicación de lo que piensa que es el problema. Recomendamos asegurar el paquete (ya que los daños producidos durante el envío no los cubre la garantía). En el exterior del paquete, coloque "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros productos, de modo que las especificaciones aquí contenidas están sujetas a cambio sin aviso previo.**

TARJETA DE REGISTRO DE PRODUCTO
SÓLO PARA CONSUMIDORES CANADIENSES

Complete y devuelva dentro de diez (10) días de la compra. El registro nos permitirá ponernos en contacto con usted en caso de que se descubra un defecto en el producto. Al devolver esta tarjeta usted reconoce haber leído y comprendido las instrucciones de uso y las advertencias que se establecen en las instrucciones adjuntas.

ENVIAR A: ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St. Laurent, Quebec H4S 1A7

COMPRADOR: ……

DIRECCIÓN: ……

FECHA DE COMPRA: …….. MODELO: **Modelo GI420**. Nº DE SERIE: …….

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA TIENDA: ……..

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your iron, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions carefully.
2. Use iron only for its intended use.
3. To protect against risk of electrical shock, **do not** immerse the iron in water or other liquids. Always turn the iron to "MIN" before plugging in or unplugging from outlet.
4. **Never** yank cord to disconnect from outlet. Grasp plug and pull to disconnect.
5. **Do not** allow cord to touch hot surfaces. Let iron cool completely before putting away.
6. Always disconnect iron from electrical outlet when filling with water, emptying, or when not in use.
7. **Do not** operate iron with a damaged cord, or after the iron has been dropped or damaged in any manner. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the iron. Return the iron to ***EURO-PRO Operating LLC*** for examination and repair. Incorrect reassembly can cause the risk of electric shock when the iron is used.
8. Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. **Do not** leave iron unattended while connected or on an ironing board.
9. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down; there may be hot water in the reservoir.
10. **This appliance is for household use only.**

WARNING: The power cord on this product contains lead, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

SPECIAL INSTRUCTIONS

1. To avoid a circuit overload, **do not** operate another high-wattage appliance on the same circuit.
2. If an extension cord is absolutely necessary, use a 13-ampere cord. Cords rated for less amperage may overheat. Use care to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

For Household Use Only

POLARIZED PLUG: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **Do no attempt to defeat this safety feature**.

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

1. **Do not** rest iron on soleplate.
2. **Never** use or rest iron on an unstable surface.
3. While the iron is hot, **never** set iron on an unprotected surface - even if it is on its heel rest.
4. **WARNING! TO PREVENT ELECTRIC SHOCK OR OTHER INJURY, before filling the iron with water, make sure that the plug is removed from the outlet.**
5. **CAUTION: Never fill the iron with fabric conditioner, starches or any other solution, as these will damage the steam mechanism. Do not use contaminated water.**
6. **WARNING! TO AVOID FIRE, never leave iron unattended while it is plugged in.**
7. **WARNING! TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, never immerse the iron in water or other liquid.**
8. **WARNING! TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, never use the iron in a location where it can fall or be pulled into water or any other liquid. If the iron falls into water or any other liquid, unplug it immediately. DO NOT reach into the water or liquid.**
9. **CAUTION: Never use scouring pads, abrasive or chemical cleaners, or solvents to clean the exterior or soleplate of your iron. Doing so will scratch and/or damage the surface.**
10. **WARNING! DO NOT aim iron at face, towards yourself, or anyone else while using or adjusting steam. Burns or serious injury may occur.**
11. Always store your iron in the upright position, not on the soleplate. If stored face down, even the smallest amount of moisture will cause the soleplate to corrode and stain.
12. **DANGER! Never use the iron if it is damaged or dropped. Using the iron when it is damaged could create the risks of fire, electric shock, injury or death.**

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLES MOTIVOS Y SOLUCIONES
La plancha no calienta	• La plancha se debe conectar únicamente a un tomacorriente eléctrico de 120V CA. Asegúrese de que el enchufe esté firmemente conectado en el tomacorriente. • El ajuste de temperatura es demasiado bajo. Lleve a un ajuste más alto.
La luz de la temperatura se prende y apaga	• Esto es normal. La luz se prende y apaga cuando el termostato está encendiendo y apagando el calefactor para mantener la temperatura seleccionada.
Por las aberturas para el vapor de una plancha nueva emanan olores o pequeñas partículas	• Esto es normal. Siga las instrucciones para el primer uso y deje que la plancha emita vapor durante 2 ó 3 llenados y presione de vez en cuando el botón de escape de vapor para eliminar las pequeñas partículas blancas.
La plancha no emite vapor	• El tanque de agua puede estar vacío o el nivel de agua es muy bajo. Agregue agua. • Asegúrese de que el regulador de temperatura y el selector de vapor variable estén correctamente ajustados. Para conseguir el máximo de vapor, (coloque “Max” en el selector de vapor), el regulador de temperatura debe ajustarse en “•••”. • El selector de vapor ajustable está en “0”. Siempre deje que la plancha alcance la temperatura seleccionada con el ajuste del selector de vapor ajustable en “0”. Asegúrese de que el regulador de temperatura esté ajustado en el área de vapor correcta, por ejemplo “•” y que el selector de vapor no esté en “0”. Para obtener más vapor, gire el regulador de temperatura a un ajuste superior, por ejemplo “•••” y el selector de vapor a “Max”. • Si el ajuste de temperatura y el ajuste del selector de vapor son correctos y no hay vapor, golpee suavemente la base en la tabla de planchar unas cuantas veces. Lleve el selector de vapor variable de “0” a “Max” unas cuantas veces.
Salen gotas de agua de las aberturas para el vapor	• Puede que la plancha no esté suficientemente caliente. Ajuste el termostato en la posición “Max”. Siempre dé tiempo suficiente a la plancha para calentarse (la luz del termostato se apaga) antes de activar el selector de vapor variable. • Uso excesivo del escape de vapor. Deje pasar más tiempo entre un escape y otro. • La plancha puede estar llena en exceso. Apague la plancha, vacíe el agua y siga las instrucciones de llenado. • El rendimiento del vapor puede ser bajo si la plancha requiere mantenimiento. Para realizar el mantenimiento, utilice agua de la llave corriente y llene 1 ó 2 tanques hasta que mejore el rendimiento del vapor.

TABLA DE PLANCHADO

NOTA: Antes de empezar a planchar tejidos delicados, es mejor probar primero la temperatura de la plancha en un dobladillo o una costura interior.

Para seleccionar la temperatura de la plancha, alinee la temperatura seleccionada en el regulador con el indicador en el tanque de agua.

INSTRUCIONES EN LA ETIQUETA					
TEJIDO		FIBRAS SINTÉTICAS, por ejemplo acrílico, nylon poliéster	SEDA LANA	ALGODÓN LINO	Observe que en la etiqueta significa **"¡ESTE ARTÍCULO NO SE PUEDE PLANCHAR!"**
CONTROL DE TEMPERATURA		MÍN ●	● ●	MÁX ● ● ●	
CONTROL DE VAPOR		**0**	VAPOR MÍNIMO	MÁXIMO VAPOR	
ESCAPE DE VAPOR					
ROCÍO					

GETTING TO KNOW YOUR IRON

Before using your Shark Gentle Glide Iron, remove any labels, stickers or tags that may be attached to the body or soleplate of the iron.

When turned on for the first time, your new iron may emit an odor for up to 10 minutes. This is due to the initial heating of the materials used in making the iron. **The odor is safe and should not reoccur after initial heating**.

Also, before ironing with steam for the first time, allow iron to heat, hold in a horizontal position and hit the burst of steam button several times. The iron may emit some small particles from the steam holes. **This is normal and will clear after pressing the burst of steam button several times**.

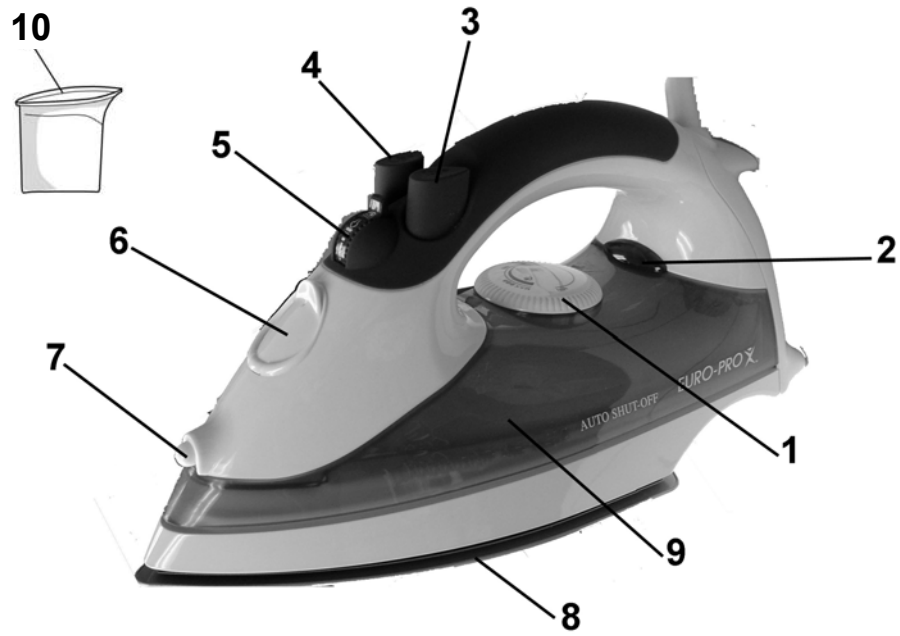

1. Temperature Control Dial
2. Temperature Ready Light
3. Spray Button
4. Burst of Steam Button
5. Variable Steam Selector
6. Water Inlet With Cover
7. Spray Nozzle
8. Soleplate
9. Water Level Indicator
10. Filling Flask

Illustrations may differ slightly from actual product.

Technical Specifications

Voltage: 120V., 60Hz.
Power: 1400 Watts

OPERATING INSTRUCTIONS

This appliance is for **HOUSEHOLD USE ONLY** and may be plugged into any 120V AC polarized electrical outlet. **Do not use any other type of outlet**.

DRY IRONING

All marked settings on the temperature dial can be used for dry ironing. Slide the variable steam selector all the way up as shown in Fig. 1. This will cut off the steam flow if water is in the tank.

For Dry Ironing:

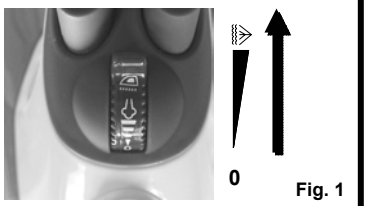

Fig. 1

1. Turn temperature dial to “MIN” and move the variable steam selector all the way up to “0”.
2. Plug the cord into a polarized, 120V AC electrical outlet. The temperature ready light will come on, indicating that the iron is heating up.
3. Turn the temperature dial to the desired setting. (See “Ironing Guide” for a guide to temperature selection.)
4. Place iron on its heel (on a stable, protected surface) while iron is warming to desired temperature. When the desired temperature setting is reached, the temperature ready light will go off.

STEAM IRONING

WARNING! DO NOT aim iron at face, towards yourself, or anyone else while using or adjusting steam. Burns or serious injury may occur.

WARNING! Before filling the iron with water, be sure the iron is not plugged into the electrical outlet. The iron may be filled with water while it is hot.

WARNING! TO PREVENT THE RISK OF BURNS, use caution when filling iron with water. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water, or steam.

NOTE: Because of the soleplate design, ordinary tap water may be used with this iron. However, in very hard water areas, we recommend using distilled or demineralized water.

CAUTION: Never fill the iron with fabric conditioner, starches or any other liquid, as these will damage the steam mechanism. Do not use contaminated water.

1. Open the water filling inlet cover. Holding the iron at a slight angle, pour water slowly into the water filling inlet. (Fig. 2) Fill tank to desired level or to the “MAX” water level marking using the water filling flask. (When the iron is upright, see-through water tank allows you to gauge the amount of water.) **DO NOT overfill the tank**.

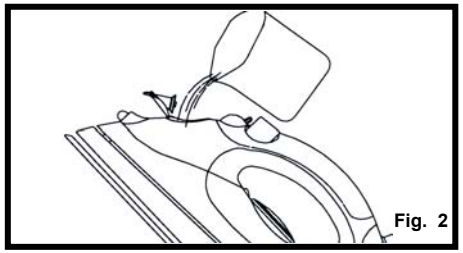

Fig. 2

2. Plug the cord into a polarized, 120V AC electrical outlet.
3. Turn temperature dial to “••” or “•••” and slide the variable steam selector down to the desired steam setting.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO POR PARTE DEL USUARIO

VACIADO DE LA PLANCHA

1. Siempre vacíe la plancha después de cada uso.
2. Cuando termine de usar la plancha, gire el selector de vapor variable a “0” y el regulador de temperatura a “MIN”.
3. Desconecte la plancha del tomacorriente eléctrico.
4. Ajuste el selector de vapor variable en “MAX”.
5. Invierta la plancha sobre el fregadero con la punta hacia abajo y deje que el agua fluya por la abertura.
6. Ajuste el selector de vapor variable en “0”.
7. Deje que la plancha se enfríe en posición vertical antes de guardarla.

¡ADVERTENCIA! Tenga cuidado al vaciar la plancha. Pueden ocurrir quemaduras al contacto con superficies metálicas calientes, agua caliente o vapor.

AUTOLIMPIEZA

Para eliminar el calcio y las partículas acumuladas, el sistema de autolimpieza debe hacerse funcionar por lo menos una vez por mes.

- Llene el frasco de llenado que viene con el artefacto hasta la marca de llenado medio y luego vierta en el depósito de agua.
- Ajuste el selector de vapor variable en la posición sin vapor.
- Inserte el enchufe eléctrico en el tomacorriente.
- Ajuste el regulador de temperatura en el máximo.
- Espere hasta que se apague la luz de temperatura y que la plancha de vapor alcance el nivel deseado.
- Saque el enchufe del tomacorriente.
- Sostenga la plancha de vapor horizontalmente sobre un fregadero.
- Ajuste el selector de vapor variable en la posición “Self-Clean” (Autolimpieza). Saldrá agua caliente y vapor por la base. Balancee suavemente la plancha de vapor de un lado a otro para que salgan las partículas de cal y polvo.
- Cuando el depósito de agua esté vacío, cambie el selector de vapor variable de la posición “Self-Clean” a “0”.
- Sostenga la plancha vertical e inserte el enchufe en el tomacorriente para que la plancha se caliente de nuevo.
- Mueva la plancha sobre un paño de algodón limpio para limpiar la base y permitir que se evapore el agua restante.

ALMACENAMIENTO

1. Siempre gire el selector de vapor variable a “0” después de vaciar el tanque de agua.
2. Deje que la plancha se enfríe.
3. Siempre guarde la plancha en posición vertical para proteger la base.
4. De vez en cuando, limpie el exterior de la plancha con un paño húmedo y seque.
5. Si utiliza almidón rociado, limpie la base de vez en cuando con un paño suave húmedo para evitar la acumulación de depósitos.
6. Si la plancha no se ha utilizado durante algunas semanas, sosténgala horizontalmente y deje que salga vapor durante 2 minutos antes de planchar.

INSTRUCCIONES DE USO

SELECCIÓN DE TEMPERATURA DE LA PLANCHA

Siempre lea las etiquetas de las prendas y siga las instrucciones de planchado del fabricante. Para ver recomendaciones de temperatura, consulte la "Tabla de Planchado" en la página 18:

- Utilice ajustes bajos para los tejidos sintéticos.
- •• Utilice ajustes moderados para lana, sedas y combinaciones.
- ••• Utilice ajustes altos para algodones y linos.

Regulador de control de temperatura

Fig. 6

Selector de vapor variable

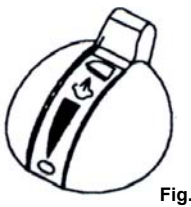

Fig. 7

NOTA: Antes de empezar a planchar tejidos delicados, es mejor probar primero la temperatura de la plancha en un dobladillo o una costura interior.

APAGADO AUTOMÁTICO

La función de seguridad de apagado automático de esta plancha liviana está diseñada para activarse después de aprox. 7 minutos sin uso. La luz indicadora de apagado automático destellará cuando se active el apagado automático. Para restablecer la plancha y continuar planchando, siga estos pasos.

1) Levante la plancha del pedestal.
2) Sosteniendo la plancha horizontalmente frente a usted, balancéela suavemente hacia adelante y hacia atrás varias veces. Este movimiento restablecerá el interruptor de seguridad dentro de la plancha. **No sacuda la plancha.**

La luz de temperatura lista se encenderá cuando el sistema de apagado automático se haya reiniciado. Deje que la plancha se vuelva a calentar. La luz indicadora de temperatura se apagará cuando la plancha esté lista para usarse.

CONSEJOS DE PLANCHADO

¡ADVERTENCIA! Para evitar incendios, no deje la plancha desatendida mientras esté conectada.

- Clasifique las prendas que va a planchar conforme al tipo de tejido. Esto reducirá la necesidad de ajustar la temperatura para los diferentes tipos de prendas.
- Si no está seguro del contenido de fibra de una prenda, pruebe un área pequeña como una costura o sección de dobladillo interior antes de planchar un área visible. Comience con un ajuste de temperatura bajo y aumente gradualmente para encontrar el mejor nivel.
- Cuando reduzca la temperatura para planchar tejidos delicados, deje que la plancha se enfríe durante aproximadamente 2 minutos en el nuevo ajuste de temperatura.
- Los tejidos como terciopelo, lana, lino y seda se planchan mejor con un paño de planchado, para evitar las marcas de brillo.

OPERATING INSTRUCTIONS

4. Turn the temperature dial to any of the temperatures within the steam band and allow the iron to heat for approximately 2 minutes before ironing. Place iron on its heel (on a stable, protected surface) while the iron is warming to desired temperature.
5. Slide the variable steam selector down to increase the amount of steam. (Fig. 4) When using extra steam, the iron uses more water and it may be necessary to fill the tank more often. See page 4.

For Steam Ironing:

Fig. 3

6. Steam is produced as soon as the iron is held in the horizontal position. Steam will stop coming out when the iron is put on its heel in a vertical position or by turning the steam control dial to "0".

BURST OF STEAM

WARNING! DO NOT aim iron at face, towards yourself, or anyone else while using or adjusting steam. Burns or serious injury may occur.

The burst-of-steam button is useful when ironing denim, cotton, and linens. It provides extra, sudden blasts of steam which aid in removing stubborn wrinkles.

The burst-of-steam feature can be used with Dry or Steam ironing as desired.

1. Make sure the water tank is at least 1/2 filled with water.
2. Set the temperature dial to maximum. Place the iron on the stand (on a stable, protected surface) and allow it to heat for approximately 2 minutes.
3. With the iron in a horizontal position, press the burst of steam button several times to prime the pump. (Fig. 4)

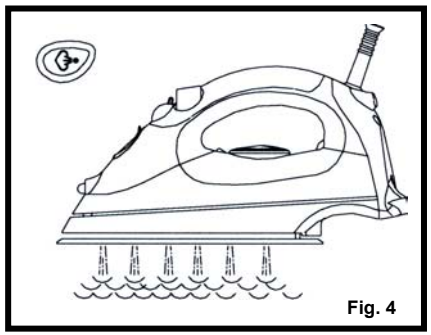

Fig. 4

NOTE: If the tank runs dry, remove the plug from wall outlet. Then, fill the iron with water and re-prime the pump. The iron may be filled with water while it is hot.

WATER SPRAY

The water spray is useful on fabrics with stubborn wrinkles. Press the spray button and a jet of water will spray onto the fabric being ironed. (Fig. 5) The water spray can be used with dry or steam ironing as desired.

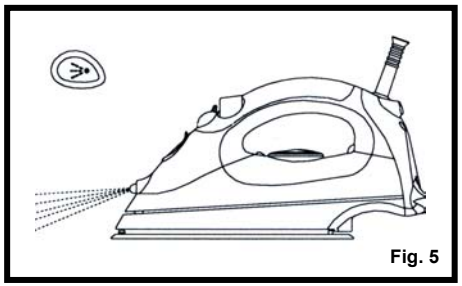

Fig. 5

OPERATING INSTRUCTIONS

SELECTING IRON TEMPERATURES

Always read garment labels and follow the manufacturer's ironing instructions. Refer to the "Ironing Chart" on page 8 for temperature recommendations:

- Use low settings for synthetics.
- •• Use moderate settings for wool, silks, and blends.
- ••• Use high settings for cottons and linens.

Temperature Control Dial

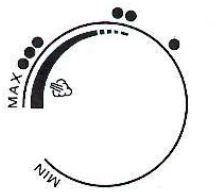

Fig. 6

Variable Steam Selector

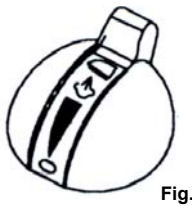

Fig. 7

NOTE: Before starting to iron delicate fabrics, it is best to first test the temperature of the iron on a hem or an inside seam.

AUTOMATIC SHUT-OFF

The auto shut -off safety function of your Lightweight Iron is designed to engage after approx. 7 minutes of non-use. The auto shut-off indicator light will flash when the auto shut-off has activated. To reset your iron and continue ironing follow these steps.

1) Lift iron from stand.
2) Holding the iron horizontally in front of you, gently rock the iron back and forth several times. This motion will reset the safety switch inside the iron. **DO NOT shake the iron**.

The temperature ready light will go on when the auto shut-off system has been reset. Allow time for the iron to re-heat. The temperature indicator light will go out when the iron is ready for use.

IRONING HINTS

WARNING! To prevent fire, do not leave iron unattended while connected.

- Sort articles to be ironed according to the type of fabric. This will reduce the need to adjust the temperature for different types of garments.
- If you are not sure of the fiber content of a garment, test a small area such as a seam or inside hem section before ironing a visible area. Start with a low temperature setting and gradually increase to find the best setting.
- When reducing the temperature to iron sensitive fabrics, allow approximately 2 minutes for the iron to cool to the new temperature setting.
- Fabrics such as velour, wool, linen and silk are best ironed with an ironing cloth to prevent shine marks.

INSTRUCCIONES DE USO

4. Gire el regulador de temperatura a cualesquiera de los niveles dentro de la banda de vapor y deje que la plancha se caliente durante aproximadamente 2 minutos antes de planchar. Coloque la plancha sobre su talón (en una superficie estable y protegida) mientras se alcanza la temperatura deseada.
5. Deslice el selector de vapor variable hacia abajo para aumentar la cantidad de vapor. (Fig. 4) Al utilizar más vapor, la plancha utiliza más agua y puede ser necesario llenar el tanque con mayor frecuencia. Consulte la página 14.

Para Planchado al Vapor:

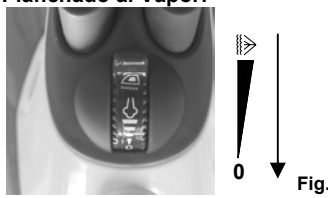

Fig. 3

6. El vapor se produce en cuanto la plancha se sostiene en posición horizontal. El vapor dejará de salir cuando la plancha se deje sobre su talón en posición vertical o al girar el regulador de vapor a "0".

ESCAPE DE VAPOR

¡ADVERTENCIA! NO apunte la plancha hacia el rostro, hacia usted mismo ni hacia ninguna otra persona mientras utiliza o ajusta el vapor. Pueden ocurrir quemaduras o lesiones graves.

El botón de escape de vapor es útil al planchar mezclilla, algodón y linos. Proporciona ráfagas súbitas adicionales de vapor que ayudan a eliminar las arrugas rebeldes.

La función de escape de vapor puede utilizarse con planchado en seco o al vapor, como se prefiera.

1. Asegúrese de que el tanque de agua esté lleno de agua por lo menos hasta la mitad.
2. Ajuste el regulador de temperatura en el máximo. Coloque la plancha sobre el pedestal (en una superficie estable y protegida) y deje que se caliente durante aproximadamente 2 minutos.
3. Con la plancha en posición horizontal, presione el botón de escape de vapor varias veces para cebar la bomba. (Fig. 4)

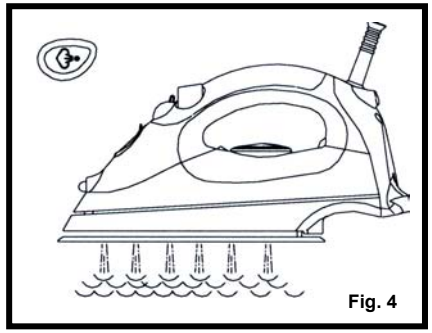

Fig. 4

NOTA: Si el tanque se seca, saque el enchufe del tomacorriente. Luego, llene la plancha con agua y vuelva a cebar la bomba. La plancha puede llenarse con agua mientras está caliente.

ROCÍO DE AGUA

El rocío de agua es útil en tejidos con arrugas rebeldes. Presione el botón de rocío y caerá un chorro de agua en el tejido que se está planchando. (Fig. 5) El rocío de agua puede utilizarse con planchado en seco o al vapor, como lo prefiera.

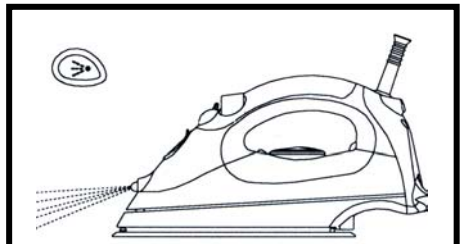

Fig. 5

INSTRUCCIONES DE USO

Este artefacto es **SÓLO PARA USO DOMÉSTICO** y puede conectarse a cualquier tomacorriente eléctrico polarizado de 120V CA. **No utilice ningún otro tipo de tomacorriente**.

PLANCHADO EN SECO

Todos los ajustes marcados en el regulador de temperatura pueden utilizarse para planchado en seco. Deslice el selector de vapor variable hasta el tope superior como se muestra en la Figura 1. Esto cortará el flujo de vapor si hay agua en el tanque.

Para Planchado en Seco:

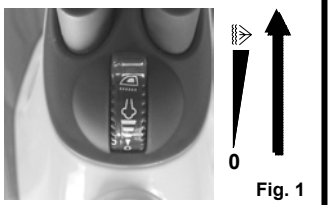

Fig. 1

1. Gire el regulador de temperatura a "MIN" y mueva el selector de vapor variable hasta que llegue a "0".
2. Conecte el cable a un tomacorriente eléctrico polarizado de 120V CA. Se encenderá la luz de temperatura lista, indicando que la plancha se está calentando.
3. Gire el regulador de temperatura al ajuste deseado. (Para ver una guía de selección de temperatura, consulte la "Guía de Planchado").
4. Coloque la plancha sobre su talón (en una superficie estable y protegida) mientras se alcanza la temperatura deseada. Cuando se alcance la temperatura deseada, se apagará la luz de temperatura lista.

PLANCHADO AL VAPOR

¡ADVERTENCIA! NO apunte la plancha hacia el rostro, hacia usted mismo ni hacia ninguna otra persona mientras utiliza o ajusta el vapor. Pueden ocurrir quemaduras o lesiones graves.

¡ADVERTENCIA! Antes de llenar la plancha con agua, asegúrese de que no esté conectada al tomacorriente eléctrico. La plancha puede llenarse con agua mientras está caliente.

¡ADVERTENCIA! PARA EVITAR RIESGOS DE QUEMADURAS, tenga cuidado al llenar plancha con agua. Pueden ocurrir quemaduras al contacto con piezas metálicas calientes, agua caliente o vapor.

NOTA: Debido al diseño de la base, se puede utilizar agua de la llave corriente con esta plancha. Sin embargo, en las áreas de agua muy dura, recomendamos utilizar agua destilada o desmineralizada.

PRECAUCIÓN: Nunca llene la plancha con acondicionador para telas, almidones ni ningún otro líquido, ya que éstos dañarán el mecanismo del vapor. No use agua contaminada.

1. Abra la cubierta de la entrada de llenado de agua. Sosteniendo la plancha con un leve ángulo, vierta agua lentamente en la entrada de llenado de agua. (Fig. 2) Llene el tanque hasta el nivel deseado o hasta la marca de nivel de agua "MAX", utilizando el frasco para llenado de agua. (Cuando la plancha está vertical, el tanque de agua azul transparente permite medir la cantidad de agua.) **NO llene en exceso el tanque**.

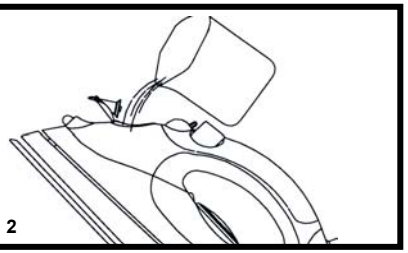

Fig. 2

2. Conecte el cable a un tomacorriente eléctrico polarizado de 120V CA.
3. Gire el regulador de temperatura a "••" o "•••" y deslice el selector de vapor variable hacia abajo hasta el ajuste de vapor deseado.

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS

EMPTYING THE IRON

1. Always empty iron after each use.
2. When finished using the iron, turn the variable steam selector to "0" and the temperature control dial to "MIN".
3. Unplug the iron from the electrical outlet.
4. Set variable steam selector to "MAX".
5. Turn the iron upside down over the sink with the tip pointing downward and allow the water to flow from the opening.
6. Set variable steam selector to "0".
7. Allow iron to cool in an upright position before storing.

WARNING! Use caution when emptying the iron. Burns may occur from touching hot metal surfaces, hot water or steam.

SELF CLEANING

In order to remove calcium and built-up particles, the self-cleaning system should be run at least once a month.

- Fill the filling flask provided to the half-full mark and then pour into the water reservoir.
- Set the variable steam selector to the no steam position.
- Insert the electrical plug into the wall socket.
- Set the temperature control dial to the maximum temperature.
- Wait until the temperature light goes off and steam iron has reached the temperature.
- Remove the plug from the wall socket.
- Hold the steam iron horizontally over a sink.
- Hold the variable steam selector to "Self-Clean" position. Hot water and steam will be emitted from the soleplate. Swing the steam iron lightly back and forth gently to allow lime and dust particles to come out.
- When the water reservoir is empty, shift the variable steam selector from "Self-Clean" position to "0".
- Stand the iron upright and insert the plug into the wall socket to let the iron heat up again.
- Move the iron over a clean cotton cloth to clean the soleplate and let the remaining water on the soleplate evaporate.

STORAGE

1. Always turn the variable steam selector to "0" after you have emptied the water tank.
2. Allow the iron to cool down.
3. Always store the iron in the upright position to protect the soleplate.
4. From time to time, clean the exterior of the iron with a damp cloth and wipe dry.
5. If you use spray starch, wipe the soleplate occasionally with a soft damp cloth to prevent the build-up of deposits.
6. If the iron has not been used for a few weeks, hold the iron horizontally and allow to steam for 2 minutes before ironing.

IRONING CHART

NOTE: Before starting to iron delicate fabrics, it is best to first test the temperature of the iron on a hem or an inside seam.

To select iron temperature, align temperature selected on dial with the indicator on the water tank.

DIRECTIONS ON LABEL					
FABRIC		SYNTHETIC FIBERS, e.g. acrylic, nylon polyester	SILK WOOL	COTTON LINEN	Please note that on the label means **"THIS ARTICLE CANNOT BE IRONED!"**
TEMP. CONTROL		MIN ●	● ●	MAX ● ● ●	
STEAM CONTROL		**0**	MINIMUM STEAM	MAXIMUM STEAM	
BURST OF STEAM					
SPRAY					

CONOZCA LA PLANCHA

Antes de utilizar la plancha Gentle Glide Shark, quite cualquier etiqueta, adhesivo o rótulo que pueda estar adherido al cuerpo o a la base de la plancha.

Cuando se enciende por primera vez, la plancha nueva puede emitir olor durante un máximo de 10 minutos. Esto se debe al calentamiento inicial de los materiales usados en la fabricación. **El olor es inocuo y no debería volver a presentarse después del calentamiento inicial.**

Además, antes de planchar con vapor por primera vez, deje que la plancha se caliente, manténgala en posición horizontal y presione el botón de escape de vapor varias veces. La plancha puede emitir algunas partículas pequeñas desde los orificios de vapor. **Esto es normal y dejará de ocurrir al presionar el botón de escape de vapor varias veces**.

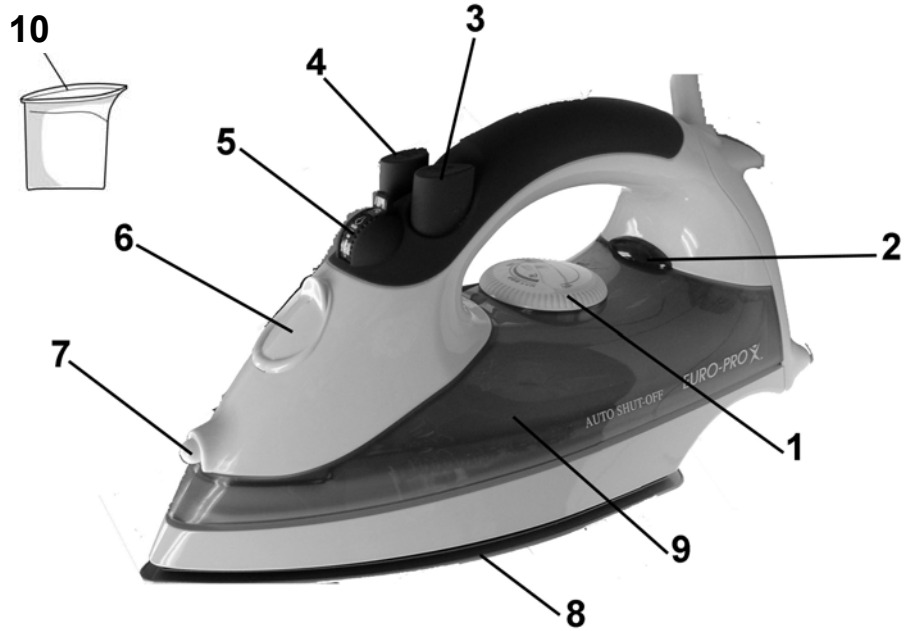

1. Regulador de temperatura
2. Luz de temperatura lista
3. Botón de rociado
4. Botón de escape de vapor
5. Selector de vapor variable
6. Entrada de agua con cubierta
7. Boquilla de rociado
8. Base
9. Indicador de nivel de agua
10. Frasco de llenado

Las ilustraciones pueden diferir ligeramente del producto real.

Especificaciones Técnicas

Voltaje: 120V., 60Hz.
Potencia: 1400 Watts

OTRAS PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. **No** apoye la plancha en la base.
2. **Nunca** utilice ni apoye la plancha en una superficie inestable.
3. Mientras la plancha esté caliente, **nunca** la coloque en una superficie sin protección, aun cuando descanse sobre el talón de apoyo.
4. **¡ADVERTENCIA! PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS O LESIONES, antes de llenar la plancha con agua, asegúrese de que el enchufe esté desconectado del tomacorriente.**
5. **PRECAUCIÓN: Nunca llene la plancha con acondicionador para telas, almidones ni ninguna otra solución, ya que éstas dañarán el mecanismo del vapor. No use agua contaminada.**
6. **¡ADVERTENCIA! PARA EVITAR INCENDIOS, nunca deje la plancha desatendida mientras esté conectada.**
7. **¡ADVERTENCIA! PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, nunca sumerja la plancha en agua u otro líquido.**
8. **¡ADVERTENCIA! PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, nunca use la plancha en un lugar donde pueda caerse o sumergirse en agua o cualquier otro líquido. Si la plancha cae en agua o cualquier otro líquido, desconéctela inmediatamente. NO introduzca la mano en el agua o el líquido.**
9. **PRECAUCIÓN: Nunca utilice esponjas de alambre, limpiadores abrasivos o químicos o solventes para limpiar el exterior o la base de la plancha. Si lo hace, arañará y/o dañará la superficie.**
10. **¡ADVERTENCIA! No apunte la plancha hacia el rostro, hacia usted mismo ni hacia ninguna otra persona mientras utiliza o ajusta el vapor. Se pueden producir quemaduras o esiones graves.**
11. Siempre guarde la plancha en posición vertical, **no** sobre la base. Si la guarda boca abajo, incluso la menor cantidad de humedad hará que la base se corroa y manche.
12. **¡PELIGRO! Nunca utilice la plancha si está dañada o ha sufrido caídas. El uso de la plancha cuando está dañada puede crear riesgos de incendio, descargas eléctricas, lesiones o incluso la muerte.**

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
Iron does not heat	• Iron should be plugged into a 120V AC electrical outlet only. Make sure that the plug is securely in the socket. • Temperature setting too low. Turn to higher setting.
Temperature ready light goes On and Off	• This is normal. The light goes On and Off as the thermostat is switching the heating element On and Off to maintain the selected temperature.
Some odor or small particles come out of steam vents of new iron	• This is normal. Follow instructions for first use and allow iron to steam through 2-3 fillings & press the steam burst button occasionally to eliminate small white particles.
Iron does not steam	• Water tank may be empty or water level is very low. Add water. • Make sure that the temperature control dial and the variable steam selector are correctly set. For maximum steam, (setting 'Max' on steam selector), temperature control dial should be set on '•••'. • Adjustable steam selector is set on "0". Always allow the iron to reach the selected temperature with the variable steam selector setting at '0'. Make sure the temperature control dial is set in the correct steam area, e.g. '•', and the steam selector is not on '0'. For more steam, turn temperature dial to higher setting, e.g. '•••', and the steam selector to 'Max'. • If temperature setting and steam selector setting are correct and there is no steam, gently tap the soleplate on the ironing board a few times. Move the variable steam selector from '0' to 'Max' a few times.
Water droplets coming from steam vents	• Iron may not be hot enough. Set thermostat to the 'Max' position. Always allow iron sufficient time to heat up (thermostat light goes off) before activating the variable steam selector. • Overuse of steam burst. Allow more time between each burst. • Iron may have been overfilled. Turn iron off,empty water and follow instructions for filling. • Steam performance may be low if iron requires seasoning. To season, use regular tap water for 1or 2 tanks until steam performance improves.

Model GI420

EURO-PRO®

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid to

In U.S.: ***EURO-PRO Operating LLC***, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y., 12901
In Canada: ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St. Laurent, Quebec H4S 1A7

If the appliance is found by ***EURO-PRO*** to be defective in material or workmanship, ***EURO-PRO*** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and $ 9.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. *

The liability of ***EURO-PRO Operating LLC*** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by ***EURO-PRO***.

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of ***EURO-PRO Operating LLC*** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. **In no event** is ***EURO-PRO Operating LLC*** liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

***Important: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.**

PRODUCT REGISTRATION CARD
FOR CANADIAN CONSUMERS ONLY

Please complete and return within ten (10) days of purchase. The registration will enable us to contact you in the event a product defect is discovered. By returning this card you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

RETURN TO: ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St. Laurent, Quebec H4S 1A7

PURCHASER: ……

ADDRESS: ……

DATE OF PURCHASE: …….. MODEL: **Model GI420**. SERIAL NO: ……

NAME AND ADDRESS OF STORE: ……..

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar la plancha, siempre se deben considerar las siguientes precauciones básicas de seguridad:

1. Lea atentamente todas las instrucciones.
2. Sólo use la plancha para el uso que está destinada.
3. Para protegerse contra el riesgo de descarga eléctrica, **no** sumerja la plancha en agua u otros líquidos. Siempre coloque la plancha en "MIN" antes de conectarla o desconectarla del tomacorriente.
4. **Nunca** tironee el cable para desconectarlo del tomacorriente. Para desconectar la plancha, tome el enchufe y jale de él.
5. **No** deje que el cable toque superficies calientes. Deje que la plancha se enfríe completamente antes de guardarla.
6. Siempre desconecte la plancha del tomacorriente eléctrico al llenarla de agua, vaciarla o cuando **no** esté en uso.
7. **No** haga funcionar la plancha si el cable o el enchufe están dañados o después de que haya sufrido caídas o cualquier daño. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, **no** desmonte la plancha. Devuelva la plancha a ***EURO-PRO Operating LLC*** para que la examinen y la reparen. Si **no** la arma como corresponde, se puede producir un riesgo de descarga eléctrica al utilizarla.
8. Es importante poner mucha atención cuando el artefacto sea utilizado por niños cerca de éstos. **No** deje la plancha desatendida mientras está conectada o en una tabla de planchar.
9. Pueden ocurrir quemaduras al contacto con piezas metálicas calientes, agua caliente o vapor. Tenga cuidado al dar vuelta una plancha de vapor; puede haber agua caliente en el depósito.
10. **Este artefacto es sólo para uso doméstico.**

ADVERTENCIA: El cable de alimentación de este producto contiene plomo, un producto químico que de acuerdo con el Estado de California produce defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. ***Lávese las manos luego de usarlo.***

INSTRUCCIONES ESPECIALES

1. Para evitar sobrecargar el circuito, no haga funcionar otro artefacto de alto vataje en el mismo circuito.
2. Si un alargador es absolutamente necesario, utilice uno de 13 amperes. Los cables de menor amperaje pueden recalentarse. Tenga cuidado al colocar el cable, de tal modo que no sea posible jalarlo o tropezar con él.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Sólo Para Uso Doméstico

ENCHUFE POLARIZADO: Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). A modo de seguridad, este enchufe encaja de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Si el enchufe no entra totalmente en el tomacorriente, inviértalo. Si aún así no entra, póngase en contacto con un electricista calificado. **No intente anular esta función de seguridad**.

Rev. 08/05A